


Внимание! До начала сборки внимательно ознакомьтесь с настоящей "Инструкцией по сборке".

Общие рекомендации по сборке.

1. Проверьте наличие мебельной фурнитуры.
2. Проверьте сохранность упаковки. Вскройте упаковку:
 - проверьте комплектность деталей,
 - определите назначение каждой детали,
 - ознакомьтесь с последовательностью сборки.
3. Подготовьте необходимый инструмент.
4. Освободите место, где будет собираться и устанавливаться изделие.

В случае возникновения затруднений со сборкой изделия, обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.

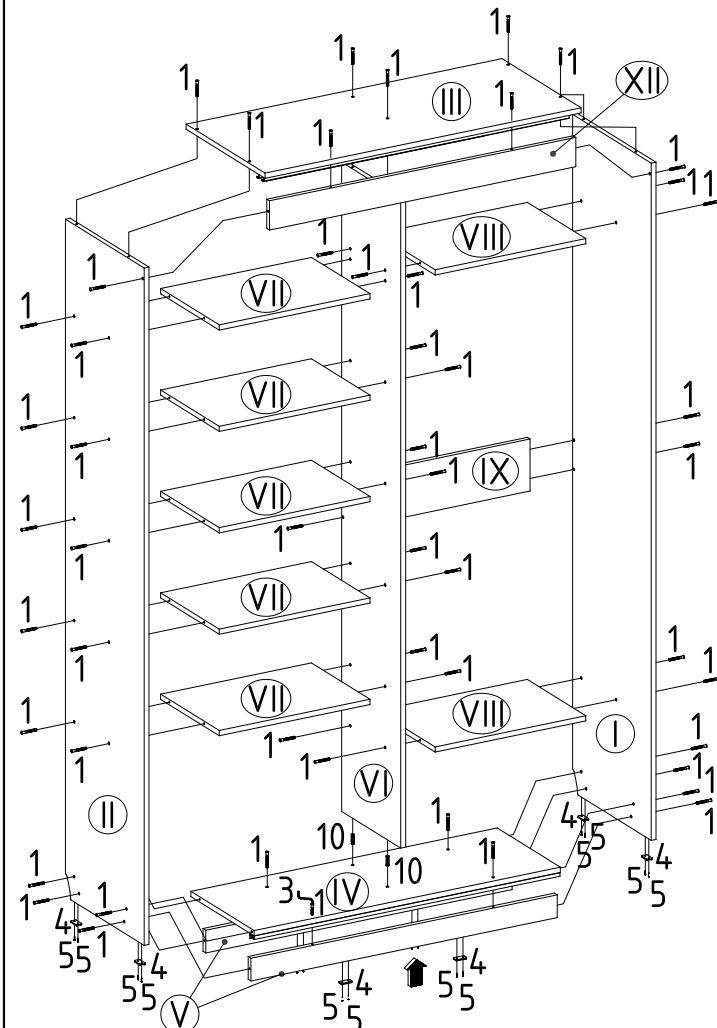

Сборка шкафа

Сборка шкафов-купе серии "ПРИМА" показана на примере сборки двухдверного шкафа-купе. Сборка трехдверных и четырехдверных шкафов-купе производится аналогичным образом. Отличия только в количестве плястиковых отделений.

Состав


- | | |
|------|-------------------------|
| I | - Стенка боковая правая |
| II | - Стенка боковая левая |
| III | - Крыша |
| IV | - Дно |
| V | - Цоколь |
| VI | - Перегородка |
| VII | - Полка бельевая |
| VIII | - Полка платяная |
| IX | - Ребро жесткости |
| X | - Задняя стенка |
| XI | - Дверь |
| XII | - Цоколь верхний |

Фурнитура

- | | | | |
|-----|--|----|------------------------------|
| 1 | - конфирмат 7x50, | 10 | - шкант, |
| 2 | 2 - заглушка конфирмата, | 11 | 11 - уголок передней двери, |
| 3 | 3 - ключ шестигранный, | 12 | 12 - уголок задней двери, |
| 4 | 4 - подпятник, | 13 | 13 - стопор с амортизатором, |
| 5 | 5 - гвозди, | 14 | 14 - ролик ходовой, |
| 6 | 6 - саморез 3,5x16, | 15 | 15 - винт к упору, |
| 7* | 7* - вешалка выдвижная, | 16 | 16 - стяжка 16мм, |
| 8** | 8** - штанга для одежды, | 17 | 17 - ручка. |
| 9** | 9** - фланец, | | |
| * | * - фурнитура для шкафов глубиной 450мм | | |
| ** | ** - фурнитура для шкафов глубиной 600мм | | |

1	1	6	12
2	2	7*	13
3	3	8**	14
4	4	9**	15
5	5	10	16
11	11	17	17


Установка выдвижных вешалок и штанги для одежды

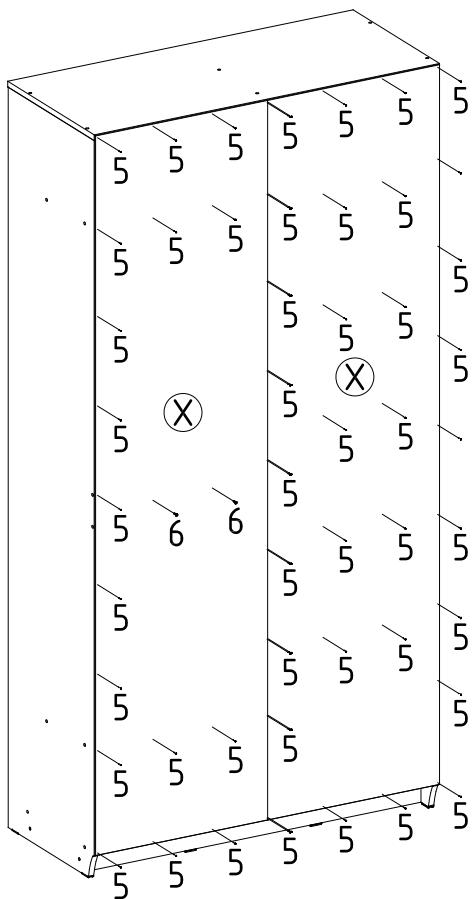


Для установки задних стенок необходимо проверить и выровнять длину диагоналей корпуса шкафа и сделать предварительную разметку в местах крепления задней стенки к полкам и ребру жесткости.

Гвозди (5) и саморезы (6) равномерно распределить по периметру задней стенки и в местах крепления к полкам и к ребру жесткости.

После сборки установить на конфирматы (1) заглушки (2).

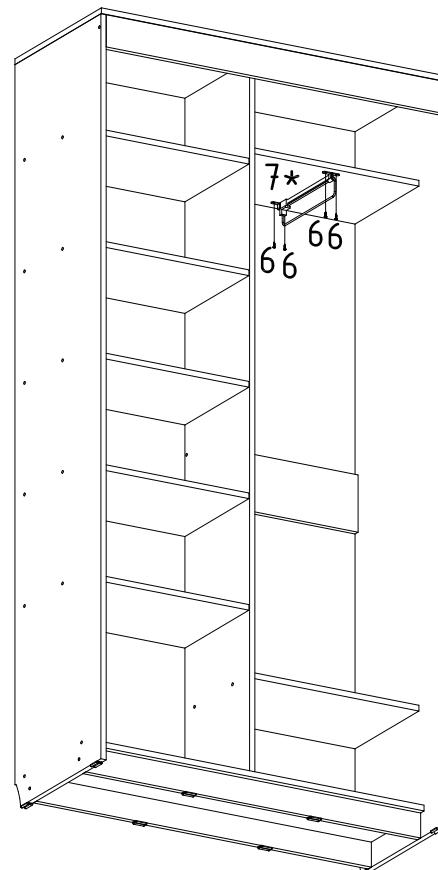

Для шкафов глубиной 450мм

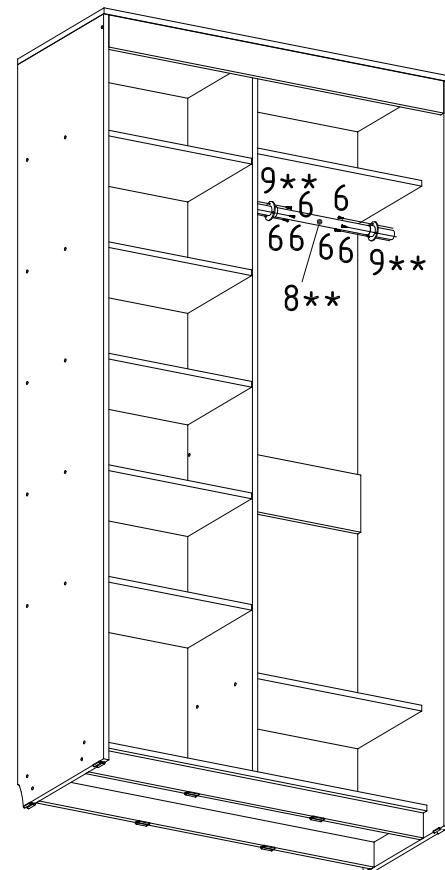


Для шкафов глубиной 600мм



Шкафы-купе "ПРИМА" П-211 - П-484

Установка дверей


Закрепить ходовые ролики (14) на двери (XI) стяжками (16), таким образом, чтобы стяжки (16) находились по центру пазов ходовых роликов (14).

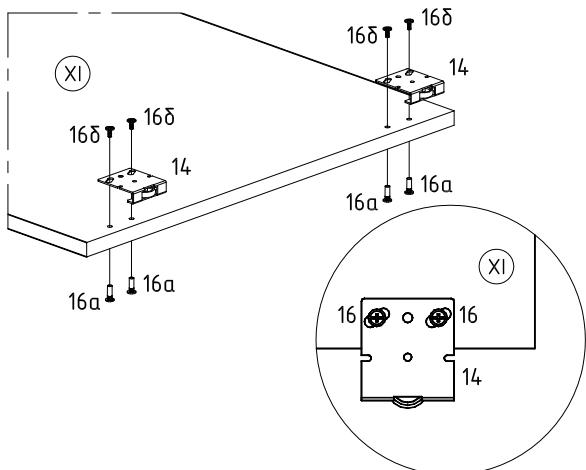

Закрепить уголки передней двери (11), для 2-х и 3-х и трехдверных шкафах на одной двери (XI), и уголки задней двери (12), для 2-х дверных шкафов на одной двери (XI), для 3-х и 4-х дверных шкафов на двух дверях (XI), саморезами (6).

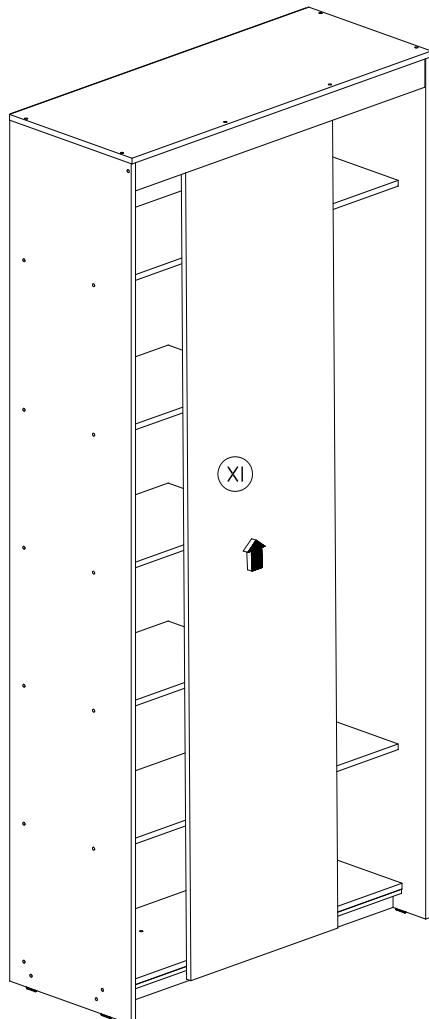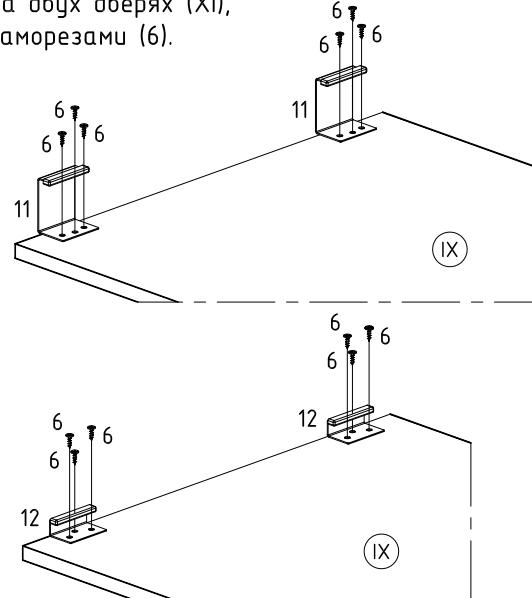

Установить заднюю дверь (XI) (левая или правая) для 2-х дверного шкафа, а для 3-х и 4-х дверных шкафов – две крайние двери. Для этого наклонить заднюю дверь (XI) и завести ходовые ролики (14) на дальнюю направляющую верхнего трека (В.Т.) не зацепляясь ходовыми роликами (14) за верхний трек (В.Т.). При этом направить уголки задней двери (12) на ближнюю направляющую нижнего трека (Н.Т.). После этого приподнять дверь (XI) и зацепить ходовые ролики (14) за дальнюю направляющую верхнего трека (В.Т.). Установить переднюю дверь (XI) (левая или правая) для 2-х дверного шкафа, для 3-х дверного шкафа – средняя дверь, а для 4-х дверного шкафа – это две средние двери, аналогичным образом – при этом ходовые ролики (14) должны войти в зацепление с ближней направляющей верхнего трека (В.Т.), а уголки передней двери (11), должны войти в зацепление с дальней направляющей нижнего трека (Н.Т.).

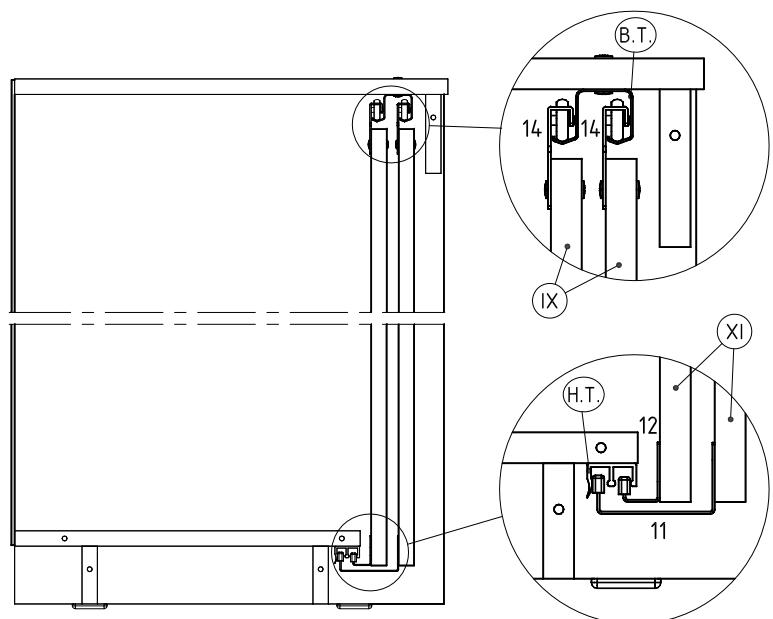


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

4



Шкафы-купе "ПРИМА" П-211 - П-484

Отрегулировать положение крайних дверей (XI) – ослабив зажим стяжек (16) и выставить ходовые ролики (14) относительно двери (XI), таким образом, чтобы дверь по всей высоте плотно прилегала к соответствующей боковой стенке корпуса шкафа. Затянуть стяжки (16). Дополнительно зафиксировать ходовые ролики (14) саморезами (6).

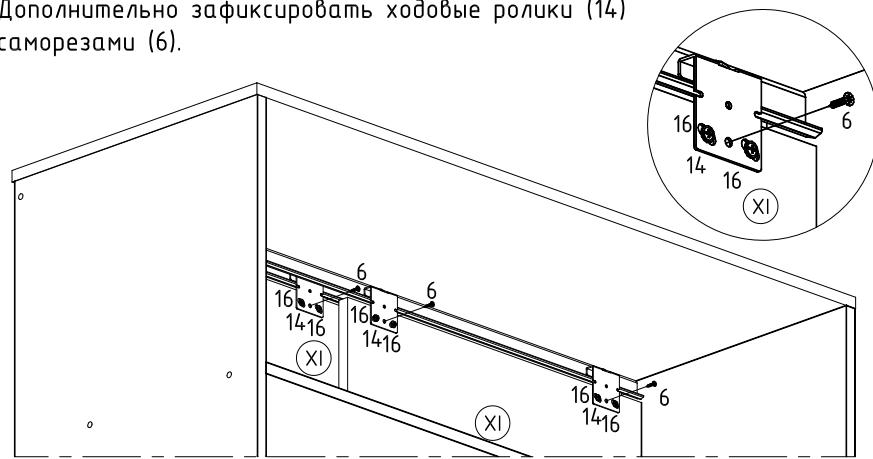

Положение средних дверей в трех- и четырехдверных шкафах регулируется относительно крайних дверей.

Установить стопор (13) на ближней, к соответствующей боковой стенке корпуса шкафа, ходовой ролик (14) крайних дверей (XI) закрепить его винтом (15).

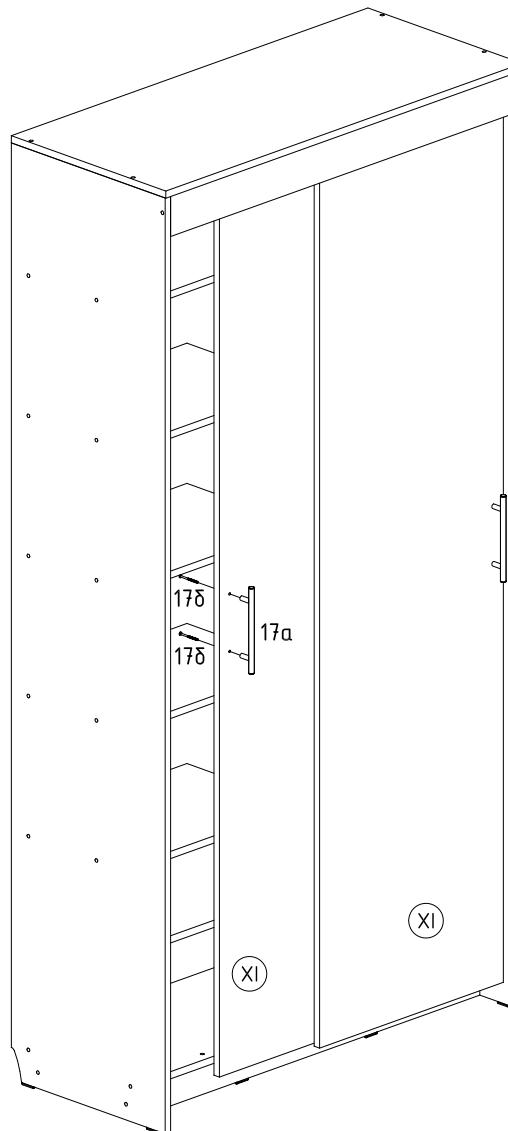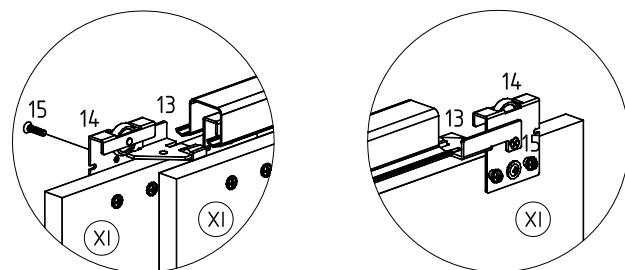

Установить ручки (17) на крайние двери (XI) шкафа.

При необходимости просверлить по два сквозных отверстия сверлом Ø5мм для каждой ручки, сделав предварительную разметку. Во избежания повреждения детали, подкладывать с тыльной стороны под место сверления фальш-панель или брусков.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

5


Шкафы-купе "ПРИМА" П-211 - П-484

Наклеить ленты-щетки с коротким (К.В.) и длинным (Д.В.) ворсом.

Аккуратно снять защитную пленку с kleевой основы на 5...7 см, приклеивать сверху вниз постепенно снимая пленку.

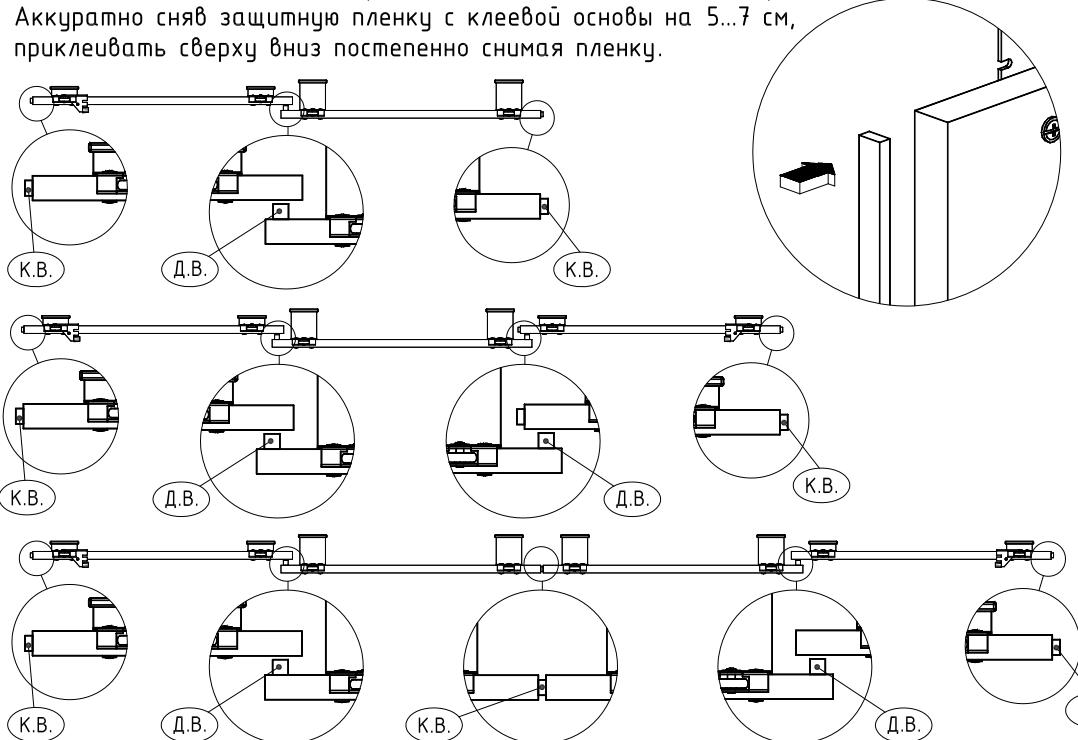

Установка светильников

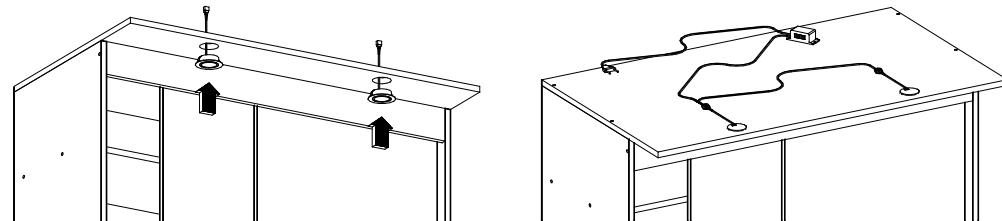

Установить светильники в плиту освещения.

Присоединить провода от светильников к соединительному проводу.

Присоединить сетевой провод с вилкой и соединительный провод к трансформатору.

При подключении к трансформатору строго соблюдать нанесенную на него маркировку. Сетевой шнур подключается к клеммам трансформатора с маркировкой "220 V", соединительный провод - к клеммам трансформатора с маркировкой "12 V".

!!! Работы по установке светильников должны выполняться специалистом, имеющим доступ для работы с электроустановками до 1000 В !!!

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

Мебель эксплуатируется в помещении с температурой не ниже +10°C и относительной влажностью 65+/-15%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды, устанавливать на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов.


Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами

во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При необходимости следует подтянуть винты, шурупы, болты и гайки.

Пыль с поверхностей удаляется мягкой сухой тканью (фланель, плюш). Для освежения поверхностей полированных (неполированных), снятия с них различных загрязнений, пятен от рук - применяются спиртовой раствор или специальные составы для чистки мебели типа «Полироль», можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью.

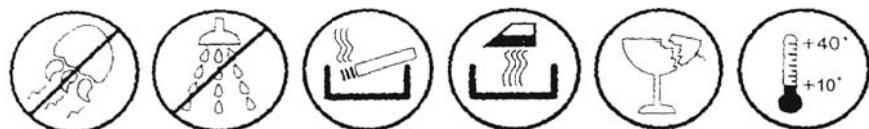

Двери раздвижные выдерживают нагрузку - 10000 циклов открываний (закрываний). Ящики - 20000 циклов открываний (закрываний).

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стекло деталь или зеркало. Стеклянные полки нагружать не более 6 кг на каждую.

Полки из ЛДСП -нагружать не более 10 кг.

Дно ящиков -нагружать не более 5 кг.

Вешало выдвижное, штанга для одежды - нагружать не более 10 кг.