

Шкафы-купе "ПРИМА" П-211А - П-244А

Внимание! До начала сборки внимательно ознакомьтесь с настоящей "Инструкцией по сборке".


Общие рекомендации по сборке.

1. Проверьте наличие мебельной фурнитуры.
2. Проверьте сохранность упаковки. Вскройте упаковку:
  - проверьте комплектность деталей,
  - определите назначение каждой детали,
  - ознакомьтесь с последовательностью сборки.

3. Подготовьте необходимый инструмент.

4. Освободите место, где будет собираться и устанавливаться изделие.

В случае возникновения затруднений со сборкой изделия, обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.

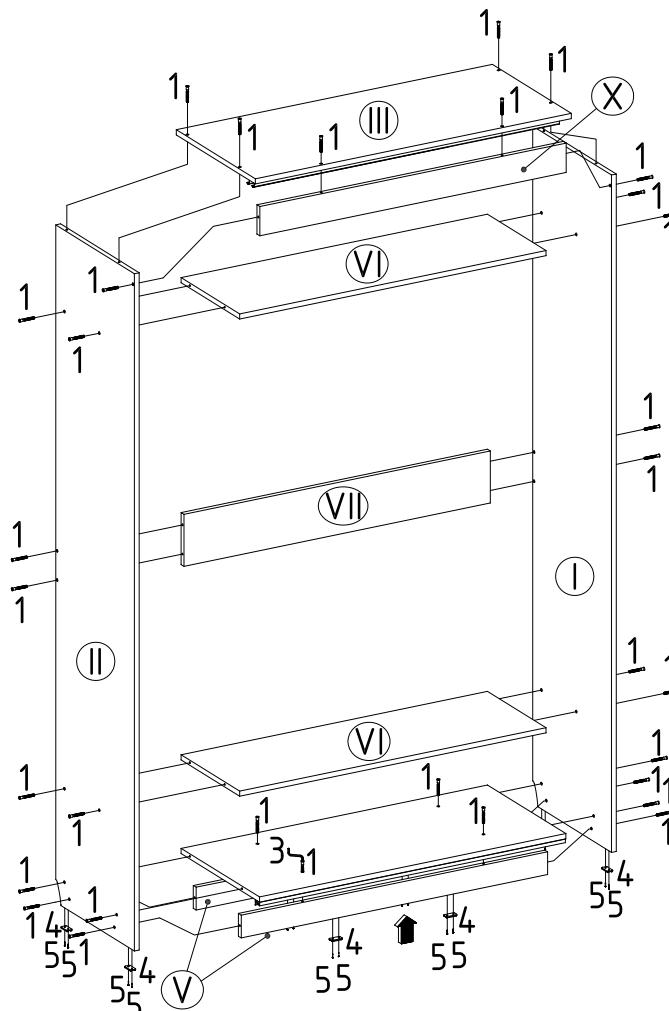

### Сборка шкафа

#### Состав

- I - Стенка боковая правая
- II - Стенка боковая левая
- III - Крыша
- IV - Дно
- V - Цоколь
- VI - Полка
- VII - Ребро жесткости
- VIII - Задняя стенка
- IX - Дверь
- X - Цоколь верхний


#### Фурнитура

- 1 - конфирмат 7x50,
  - 2 - заглушка конфирмата,
  - 3 - ключ шестигранный,
  - 4 - подпятник,
  - 5 - гвозди,
  - 6 - саморез 3,5x16,
  - 7\* - вешалка выдвижная,
  - 8\*\* - штанга для одежды,
  - 9\*\* - фланец,
  - 10 - уголок передней двери,
  - 11 - уголок задней двери,
  - 12 - стопор с амортизатором,
  - 13 - ролик ходовой,
  - 14 - винт к упору,
  - 15 - стяжка 16мм,
  - 16 - ручка.
- \* - фурнитура для шкафов глубиной 450мм
- \*\* - фурнитура для шкафов глубиной 600мм

1	5	11
2	6	12
3	7*	13
4	8**	14
9**	15	
10	16	

Шкафы-купе "ПРИМА" П-211А – П-244А


Установка выдвижных вешалок и штанги для одежды

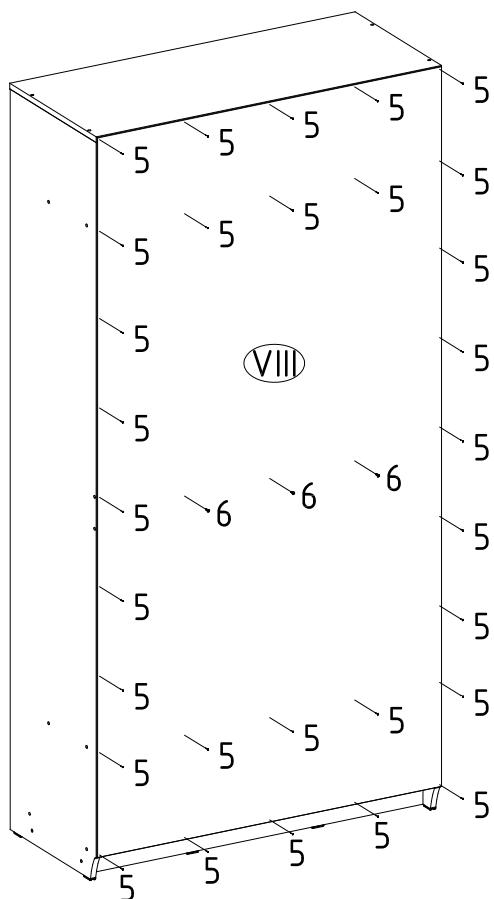


Для установки задних стенок необходимо проверить и выровнять длину диагоналей корпуса шкафа и сделать предварительную разметку в местах крепления задней стенки к полкам и ребру жесткости.

Гвозди (5) и саморезы (6) равномерно распределить по периметру задней стенки и в местах крепления к полкам и к ребру жесткости.

После сборки установить на конфирматы (1) заглушки (2).

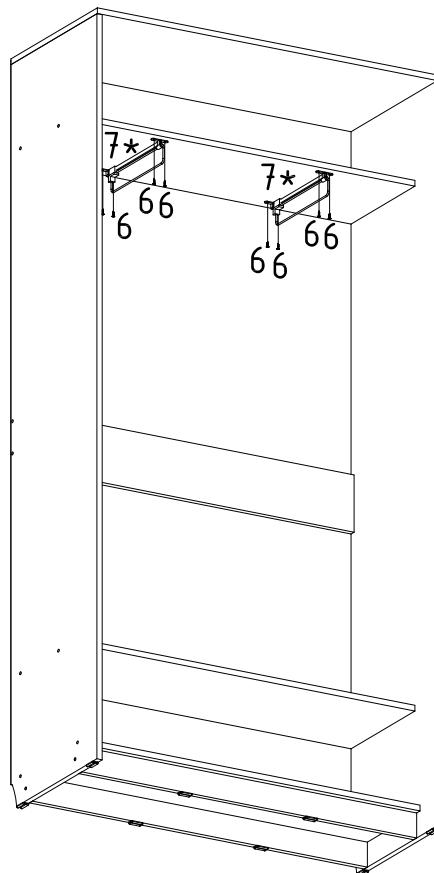

Для шкафов глубиной 450мм

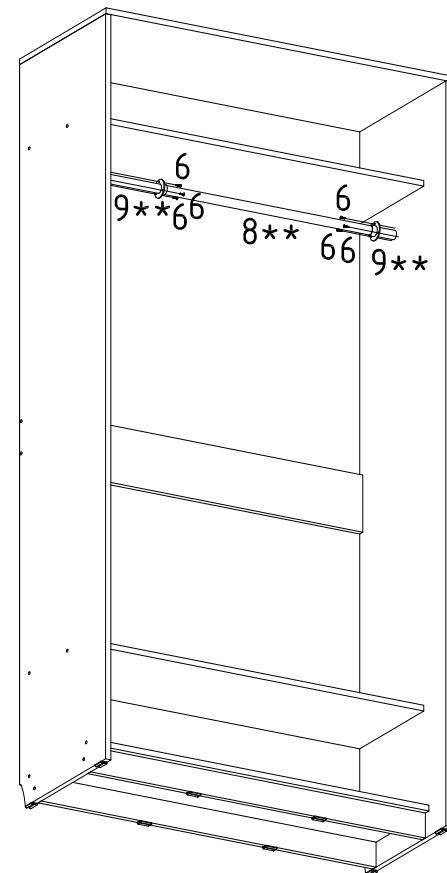


Для шкафов глубиной 600мм



## Шкафы-купе "ПРИМА" П-211А - П-244А

## Установка дверей


Закрепить ходовые ролики (13) на двери (IX) стяжками (15), таким образом, чтобы стяжки (15) находились по центру пазов ходовых роликов (13).

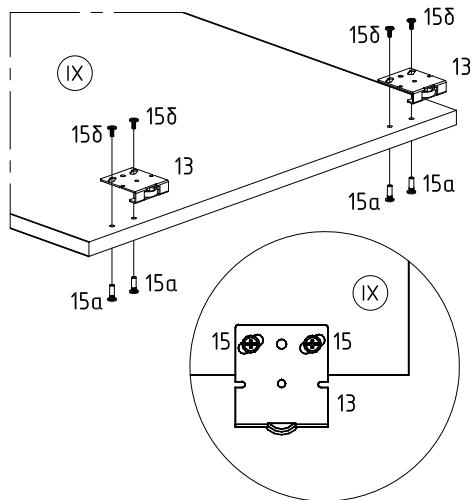

Закрепить уголки передней двери (10) и уголки задней двери (11) на дверях (IX) саморезами (6).

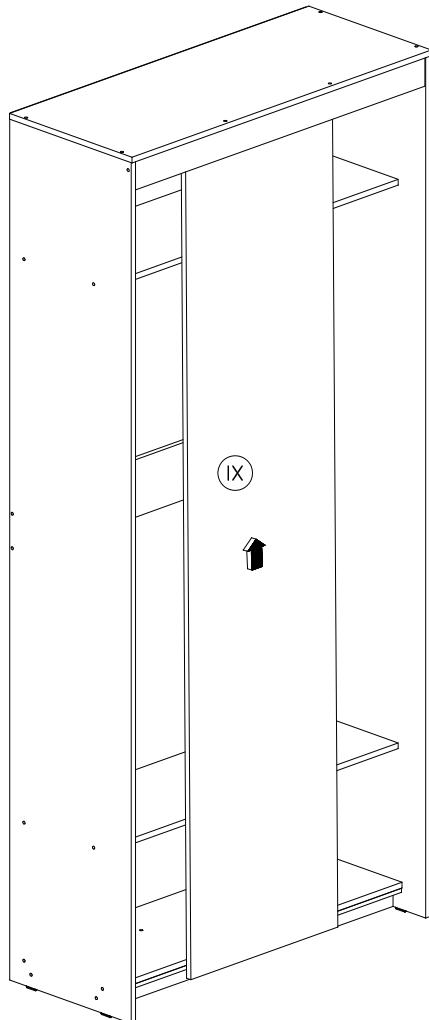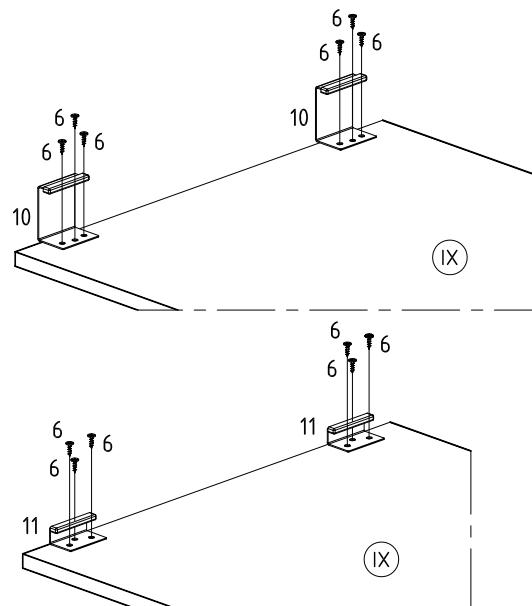

Установить заднюю дверь (ШХ). Для этого наклонить заднюю дверь (IX) и завести ходовые ролики (13) на дальнюю направляющую верхнего трека (В.Т.) не зацепляясь ходовыми роликами (13) за верхний трек (В.Т.). При этом направить уголки задней двери (11) на ближнюю направляющую нижнего трека (Н.Т.). После этого приподнять дверь (IX) и зацепить ходовые ролики (13) за дальнюю направляющую верхнего трека (В.Т.). Установить переднюю дверь, аналогичным образом – при этом ходовые ролики (13) должны войти в зацепление с ближней направляющей верхнего трека (В.Т.), а уголки передней двери (10), должны войти в зацепление с дальней направляющей нижнего трека (Н.Т.).

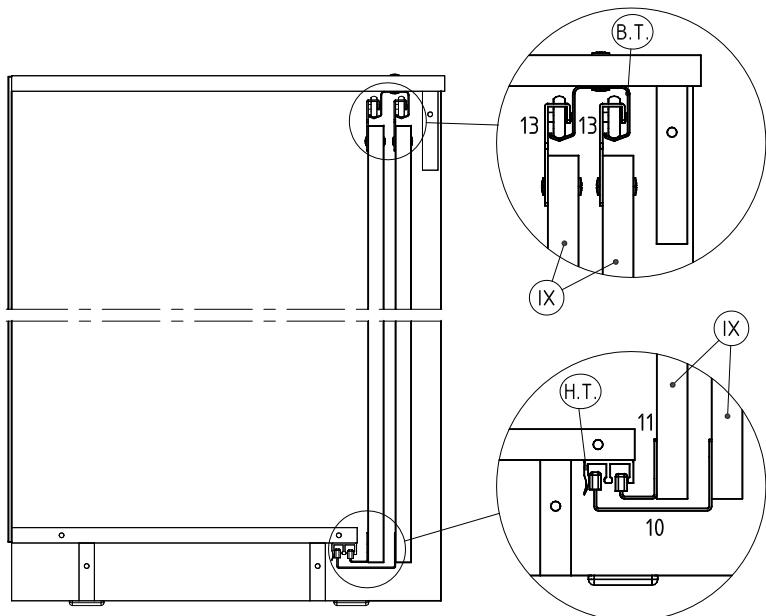


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



4

## Шкафы-купе "ПРИМА" П-211А - П-244А

Отрегулировать положение крайних дверей (IX) – ослабив зажим стяжек (15) и выставить ходовые ролики (13) относительно двери (IX), таким образом, чтобы дверь по всей высоте плотно прилегала к соответствующей боковой стенке корпуса шкафа. Затянуть стяжки (15). Дополнительно зафиксировать ходовые ролики (13) саморезами (6).

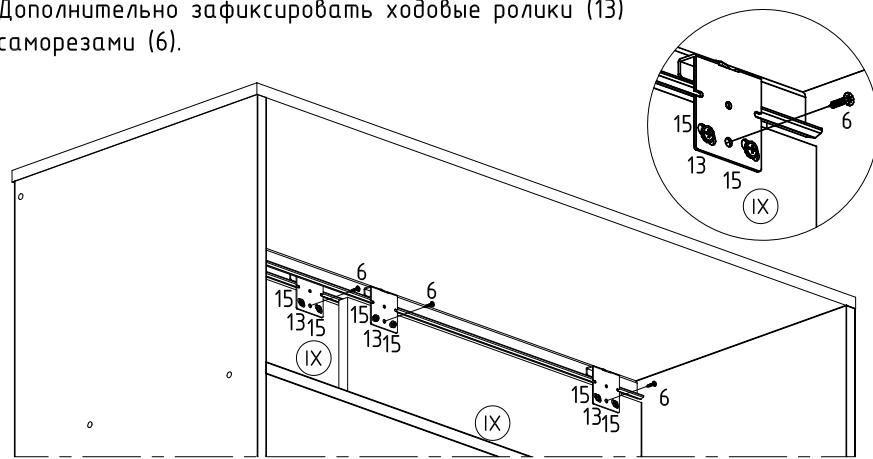


Установить стопор (12) на ближний, к соответствующей боковой стенке корпуса шкафа, ходовой ролик (13) крайних дверей (IX) закрепить его винтом (14).

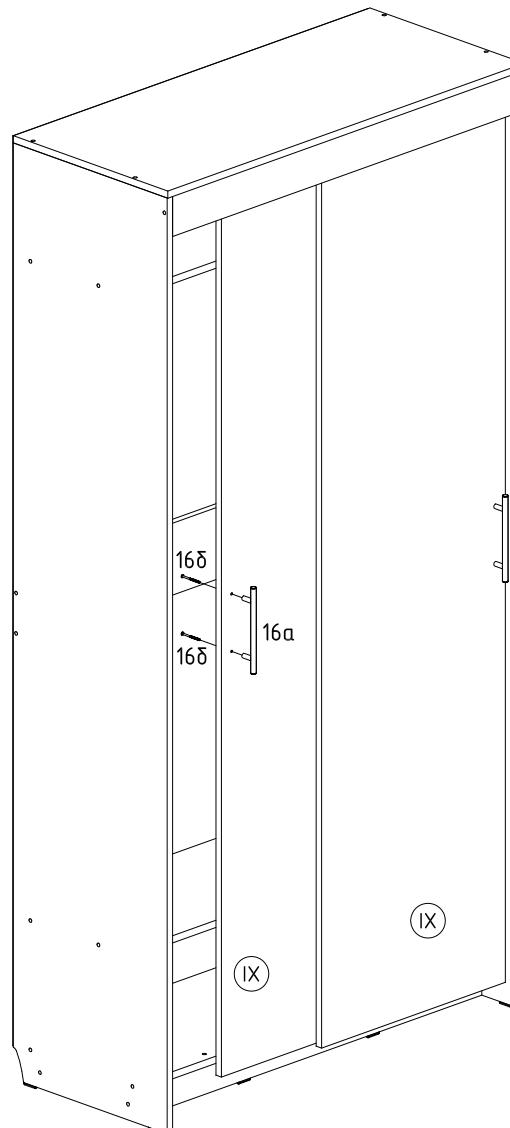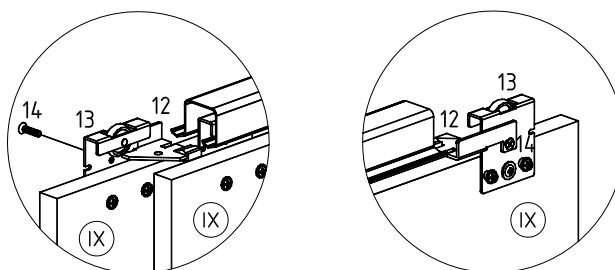


Установить ручки (16) на двери (IX). При необходимости просверлить по два сквозных отверстия сверлом Ø5мм для каждой ручки, сделав предварительную разметку. Во избежания повреждения детали, подкладывать с тыльной стороны под место сверления фальш-панель или брусков.

## Шкафы-купе "ПРИМА" П-211А - П-244А

Наклеить ленты-щетки с коротким (К.В.) и длинным (Д.В.) ворсом.  
Аккуратно снять защитную пленку с kleевой основы на 5...7 см,  
приклеивать сверху вниз постепенно снимая пленку.

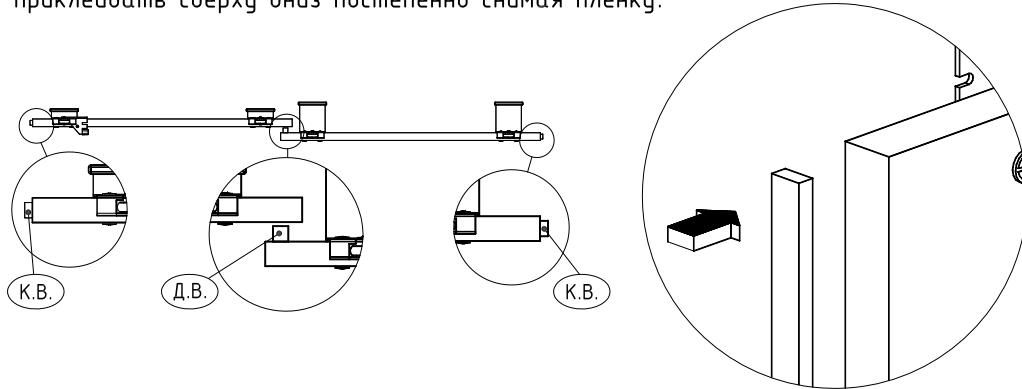

## Установка светильников

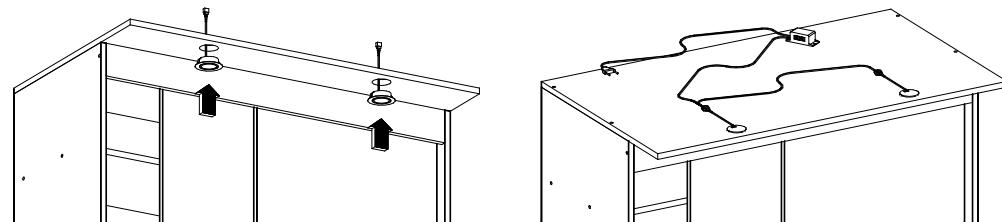

Установить светильники в плиту освещения.  
Присоединить провода от светильников к соединительному проводу.  
Присоединить сетевой провод с вилкой и соединительный провод к трансформатору.

При подключении к трансформатору строго соблюдать нанесенную на него маркировку. Сетевой шнур подключается к клеммам трансформатора с маркировкой "220 В", соединительный провод - к клеммам трансформатора с маркировкой "12 В".

!!! Работы по установке светильников должны выполняться специалистом, имеющим доступ для работы с электроустановками до 1000 В !!!

## Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

Мебель эксплуатируется в помещении с температурой не ниже +10°C и относительной влажностью 65+/-15%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды, устанавливать на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов.


Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами.

Во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При необходимости следует подтянуть винты, шурупы, болты и гайки.

Пыль с поверхностей удаляется мягкой сухой тканью (фланель, плюш). Для освежения поверхностей полированных (неполированных), снятая с них различных загрязнений, пятен от рук - применяются спиртовой раствор или специальные составы для чистки мебели типа «Полироль», можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью.

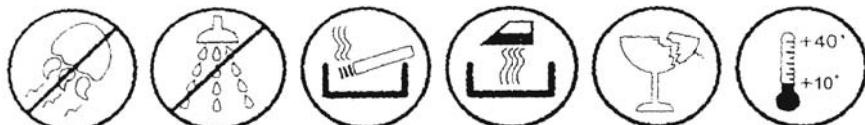

Двери раздвижные выдерживают нагрузку - 10000 циклов открываний (закрываний). Ящики - 20000 циклов открываний (закрывания).

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стекло деталь или зеркало. Стеклянные полки нагружать не более 6 кг на каждую.

Полки из ЛДСП -нагружать не более 10 кг.

Дно ящиков -нагружать не более 5 кг.

Вешало выдвижное, штанга для одежды - нагружать не более 10 кг.