


Шкафы-купе "РИКО" P-211 - P-647

Внимание! До начала сборки внимательно ознакомьтесь с настоящей "Инструкцией по сборке".
Общие рекомендации по сборке.

1. Проверьте наличие мебельной фурнитуры.
2. Проверьте сохранность упаковки. Вскройте упаковку:
 - проверьте комплектность деталей,
 - определите назначение каждой детали,
 - ознакомьтесь с последовательностью сборки.
3. Подготовьте необходимый инструмент.
4. Освободите место, где будет собираться и устанавливаться изделие.

В случае возникновения затруднений со сборкой изделия, обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Сборка шкафа

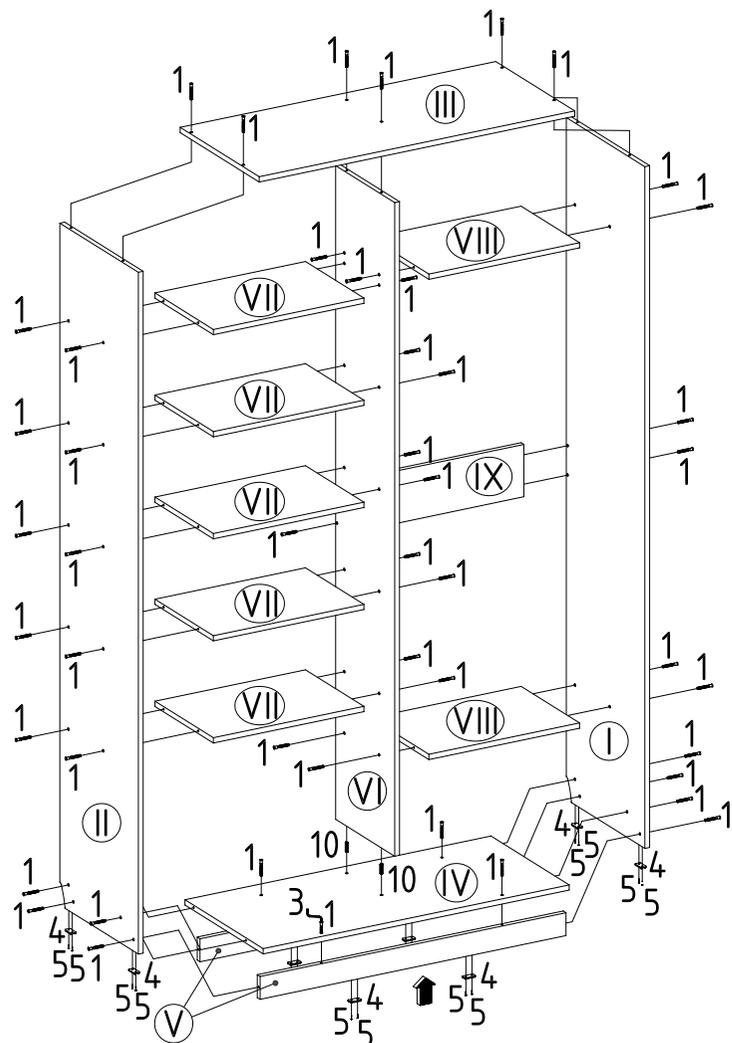

Состав

- I - Стенка боковая правая
- II - Стенка боковая левая
- III - Крыша
- IV - Дно
- V - Цоколь
- VI - Перегородка
- VII - Полка бельевая
- VIII - Полка платяная
- IX - Ребро жесткости
- X - Задняя стенка
- XI - Дверь
- XII - Трек верхний
- XIII - Трек нижний

Фурнитура



- 1 - конфирмат 7x50,
 - 2 - заглушка конфирмата,
 - 3 - ключ шестигранный,
 - 4 - подпятник,
 - 5 - гвозди,
 - 6 - саморез 3,5x16,
 - 7* - вешалка выдвигающая,
 - 8** - штанга для одежды,
 - 9** - фланец,
 - 10 - шкант,
 - 11 - стопор.
- * - фурнитура для шкафов глубиной 450мм
** - фурнитура для шкафов глубиной 600мм

1	6
2	7*
3	8**
4	9**
5	10
	11


Сборка шкафов-купе серии "РИКО" показана на примере сборки двухдверного шкафа-купе. Сборка трехдверных и четырехдверных шкафов-купе производится аналогичным образом. Отличия только в количестве платяных отделений.

Шкафы-купе "РИКО" P-211 - P-647

Установка выдвижных вешалок и штанги для одежды

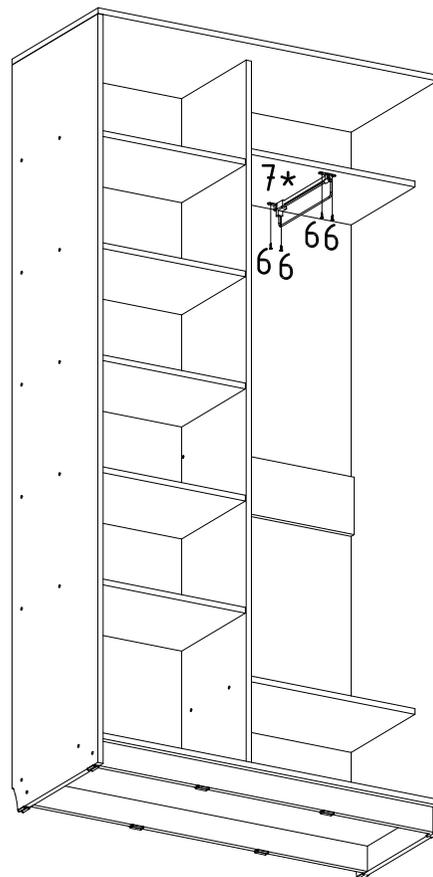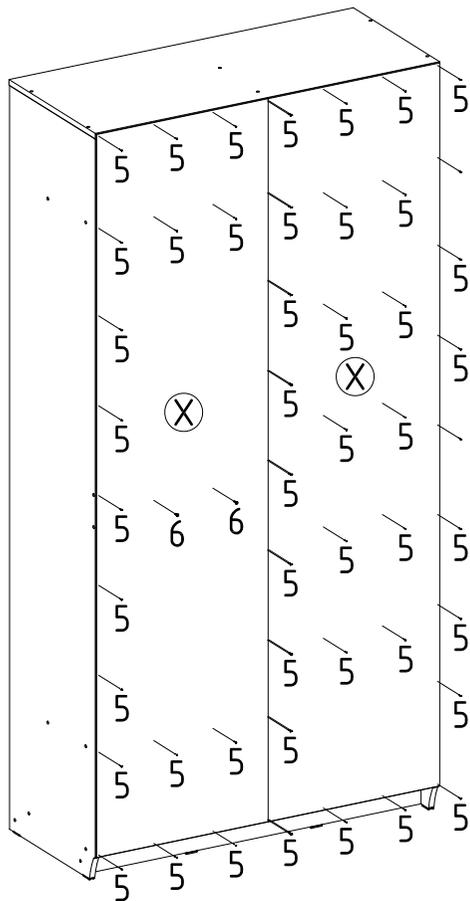

Для шкафов глубиной 450мм

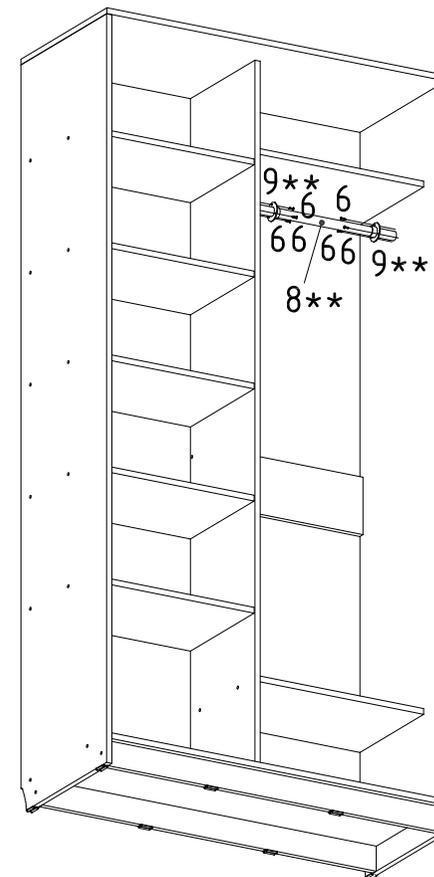


Для шкафов глубиной 600мм


Для установки задних стенок необходимо проверить и выровнять длину диагоналей корпуса шкафа и сделать предварительную разметку в местах крепления задней стенки к полкам и ребру жесткости. Гвозди (5) и саморезы (6) равномерно распределить по периметру задней стенки и в местах крепления к полкам и к ребру жесткости. После сборки установить на конфирматы (1) заглушки (2).

Шкафы-купе "РИКО" Р-211 - Р-647

Установка дверей

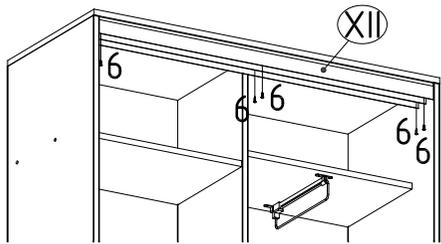

Закрепить верхний трек (XII) саморезами (6) к крыше, выровняв его относительно боковин шкафа таким образом, чтобы верхний трек был утоплен вглубь корпуса шкафа на 3мм относительно боковин шкафа.

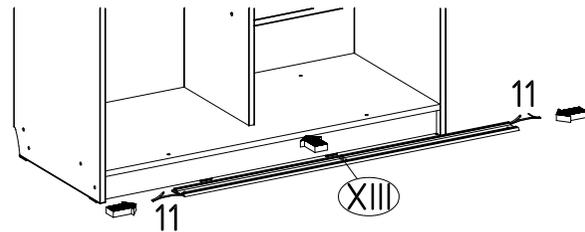


Установить стопора (11) в направляющие нижнего трека (XIII).

Для двухдверных шкафов - по одному стопору в каждую направляющую.

Для трехдверных шкафов - два стопора в дальнюю направляющую, один стопор в ближнюю направляющую.

Для четырехдверных шкафов - по два стопора в каждую направляющую.

Положить нижний трек (XIII) на дно шкафа.

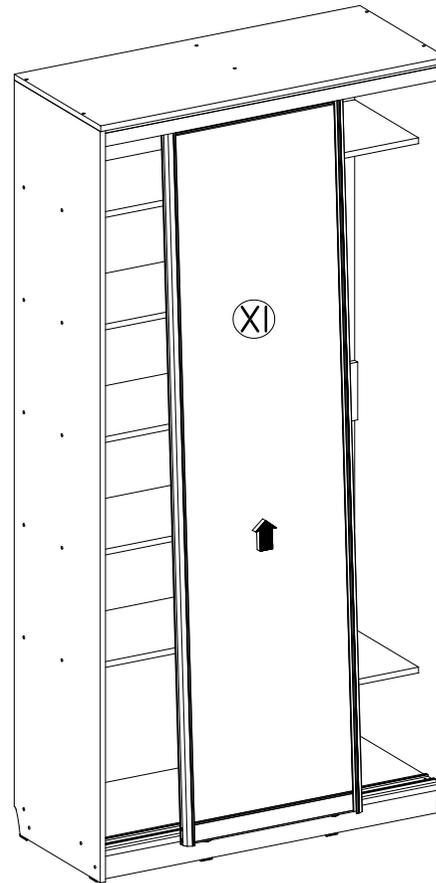


Наклонить дверь (XI) и вставить ее в верхний трек (XII) до упора, приподнять подпружиненные нижние ролики двери руками и вставить в нижний трек (XIII). При этом нижние ролики должны войти в пазы направляющих нижнего трека (XIII).


Для двухдверных шкафов - первая дверь устанавливается в дальние направляющие верхнего и нижнего трека, вторая дверь устанавливается в ближние направляющие.

Для трехдверных шкафов - две двери устанавливаются в дальние направляющие верхнего и нижнего трека, третья дверь устанавливается в ближние направляющие.

Для четырехдверных шкафов - две двери устанавливаются в дальние направляющие верхнего и нижнего трека, две остальных двери устанавливаются в ближние направляющие.

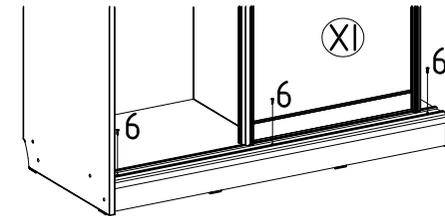



Подвести дверь (XI) к боковой стенке корпуса, выставить нижний трек (XIII) таким образом, чтобы дверь (XI) была параллельна передней кромке боковой стенки и закрепить нижний трек (XIII) одним саморезом (6). Прделать тоже самое относительно второй боковой стенки, саморезы (6), крепящие середину нижнего трека (XIII) - заворачивать в последнюю очередь.

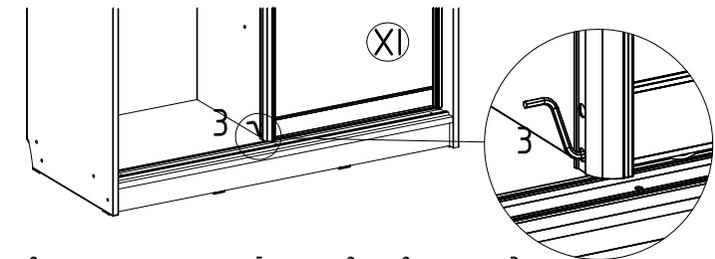

Вставить шестигранный ключ в отверстие для регулировочного винта в вертикальном профиле двери (XI). Вращая ключом регулировочный винт нижних роликов, отрегулировать положение двери (XI) таким образом, чтобы дверь (XI) по всей высоте плотно прилежала к соответствующей боковине, при этом нижний край двери (XI) не должен соприкасаться с нижним треком (XIII). Отрегулировать все двери аналогичным образом.


Шкафы-купе "РИКО" P-211 - P-647

Схема наклейки ленты-щеток

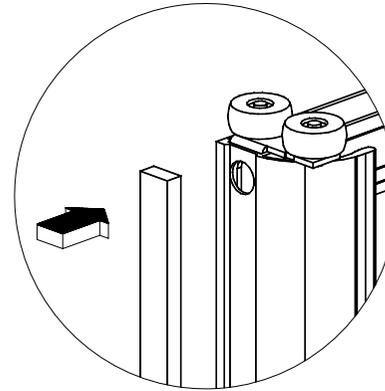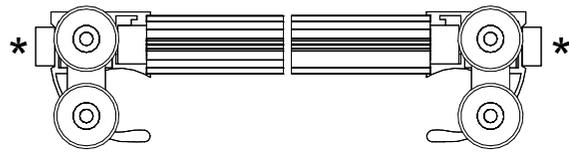



После регулировки дверей приклеить ленты-щеточки. Аккуратно сняв защитную пленку с клеевой основы на 5...7 см, приклеивать сверху вниз постепенно снимая пленку.

Для двухдверных шкафов

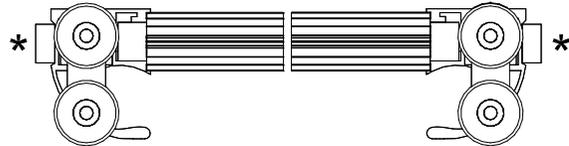

* - места приклейки ленты-щеточки

Для трехдверных шкафов

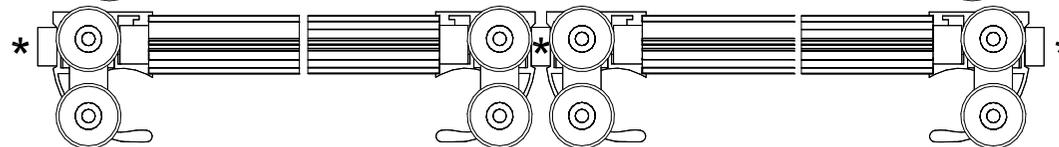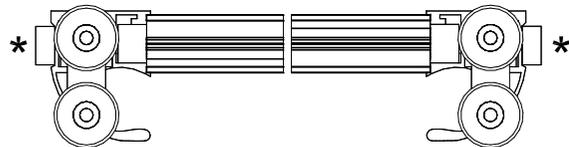

Для четырехдверных шкафов

Положение дверей в закрытом состоянии регулируется положением стопоров (11). Стопор (11) аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность нижнего трека (XIII), перемещается по пазу в нужную позицию. Нижний ролик двери (XI) должен попадать на стопор (11) при касании вертикального профиля двери (XI) боковой стенкой шкафа - для крайних дверей или в строго определенном месте - для средних дверей.

Шкафы-купе "РИКО" Р-211 - Р-647

Сборка и установка ящиков

Состав


- I - Стенка боковая ящика
- II - Передняя (задняя) стенка ящика
- III - Дно ящика
- IV - Фасад ящика
- V* - Перегородка под ящики
- VI* - Фальшпанель

Фурнитура





- 1 - конфирмат 7x50,
- 2 - заглушка конфирмата,
- 3 - ключ шестигранный,
- 4 - гвозди,
- 5 - саморез 3,5x16,
- 6 - направляющие,
- 7 - скотч двусторонний,
- 8 - саморез 3,5x30,
- 9 - заглушка самоклеящаяся,
- 10 - шкант

Собрать необходимое количество ящиков. Установить на евровинты (1) заглушки (2). Закрепить ответные части направляющих (6) саморезами (5) на боковине и перегородке корпуса шкафа, согласно выполненной разметке мест установки направляющих. Установить ящики по направляющим (6). На передние стенки ящиков (II) наклеить отрезки двустороннего скотча (7). Закрепить на них фасады ящиков (IV) обеспечив требуемые зазоры по вертикали и горизонтали. По вертикали положение выбирается таким образом, чтобы при выдвигении нижнего ящика его фасад не задевал нижний трек, установленный на дне шкафа и расстояние между фасадами ящиков и расстояние между фасадом верхнего ящика и полкой над ним обеспечивало беспрепятственный доступ для открытия ящиков. При этом следует помнить что длинный торец фасада ящика, облицованной толстой кромкой должен находиться в месте хвата руки при открытии ящика. После окончательной регулировки положения фасадов зафиксировать их саморезами (8), при необходимости просверлить сквозное отверстие $\varnothing 5\text{мм}$ в передней стенке ящика (II). После чего закрыть головки саморезов (8) самоклеящимися заглушками (9).

* Для установки ящиков в шкафы-купе "РИКО" с артикулами Р-211...Р-247 и Р-271...Р-287 требуется установка дополнительной перегородки под ящики (V) и фальшпанели (VI).

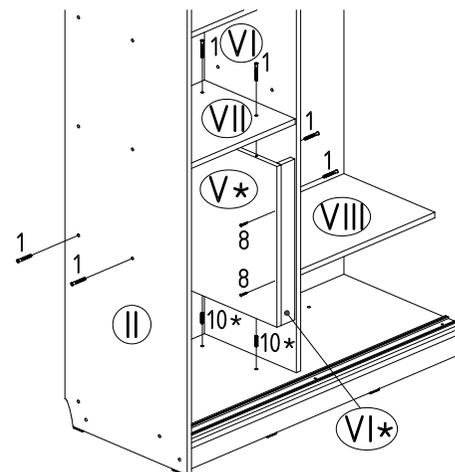


Установить на евровинты (1) заглушки (2). Фальшпанель (VI*) крепить к перегородке (V*) саморезами (8). После чего закрыть головки саморезов (8) самоклеящимися заглушками (9). Далее производится установка ящиков аналогичным образом, указанным для остальных шкафов-купе "РИКО".

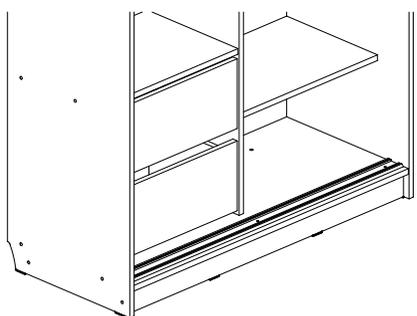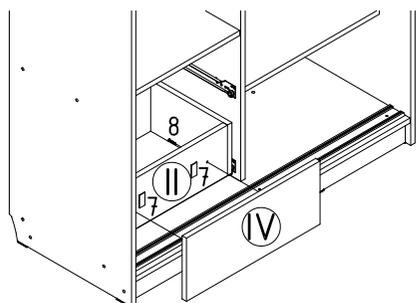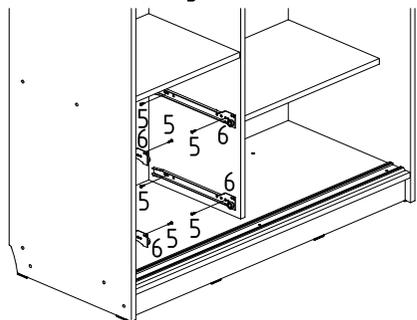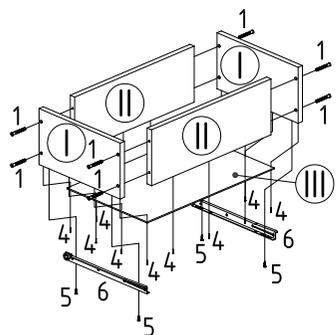

1	6
2	7
3	8
4	9
5	10*

Шкафы-купе "РИКО" Р-211 - Р-647

Установка светильников

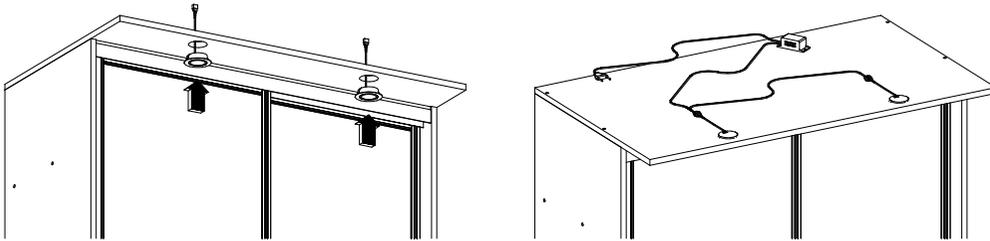

Установка врезных светильников показана на примере установки в двухдверный шкаф-купе. Установка врезных светильников в трехдверный и четырехдверный шкафы-купе производится аналогичным образом, отличия только в количестве светильников.

Установить светильники в плиту освещения.

Присоединить провода от светильников к соединительному проводу. Присоединить сетевой провод с вилкой и соединительный провод к трансформатору.

При подключении к трансформатору строго соблюдать нанесенную на него маркировку. Сетевой шнур подключается к клеммам трансформатора с маркировкой "220 V", соединительный провод - к клеммам трансформатора с маркировкой "12 V".

!!! Работы по установке светильников должны выполняться специалистом, имеющим доступ для работы с электроустановками до 1000 V !!!

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью


Мебель эксплуатируется в помещении с температурой не ниже +10С и относительной влажностью 65+/-15%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды, устанавливать на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При необходимости следует подтянуть винты, шурупы, болты и гайки.

Пыль с поверхностей удаляется мягкой сухой тканью (фланель, плюш). Для освежения поверхностей полированных (неполированных), снятия с них различных загрязнений, пятен от рук - применяются спиртовой раствор или специальные составы для чистки мебели типа «Полироль», можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью.

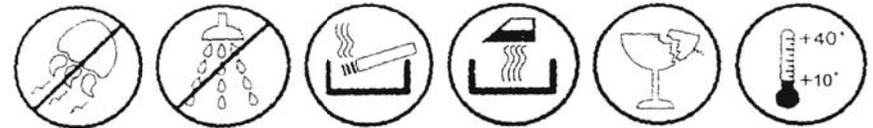

Двери раздвижные выдерживают нагрузку - 10000 циклов открываний (закрывания). Ящики - 20000 циклов открываний (закрывания).

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стекло деталь или зеркало. Стеклянные полки нагружать не более 6 кг на каждую.

Полки из ЛДСП -нагружать не более 10 кг.

Дно ящиков -нагружать не более 5 кг.

Вешало выдвижное, штанга для одежды - нагружать не более 10 кг.