


MATRIX


выдвижной ящик с лотком-органайзером

Минимальные размеры корпуса для установки
выдвижного ящика

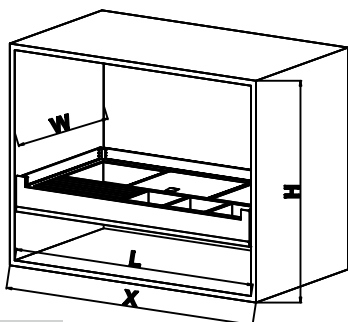


X, мм	L, мм	H, мм	W, мм
600	564-568	≥250	≥490
800	764-768	≥250	≥490
900	864-868	≥250	≥490


1.1. Сделайте разметку корпуса под направляющие (C)
согласно заданным размерам.

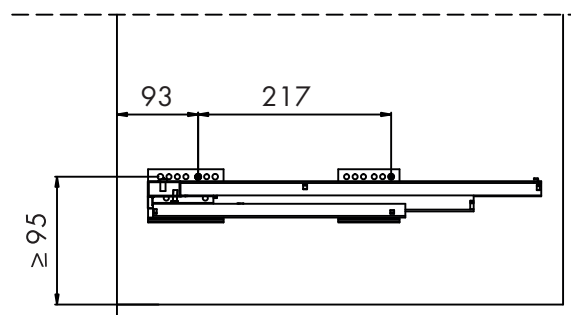


2. Для корпусов с толщиной ДСП 16 мм предвари-
тельно установите проставки (G) на направляющие
(C) и зафиксируйте их винтами (D).
Закрепите проставку (F) винтами (E).

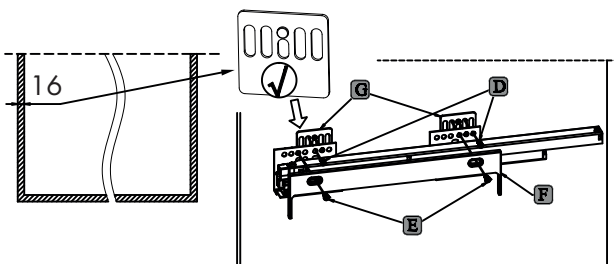

3. Для корпусов с толщиной ДСП 18 мм установите
направляющие (C) на боковины корпуса без проставок
(G).
Зафиксируйте проставку (F) винтами (E).

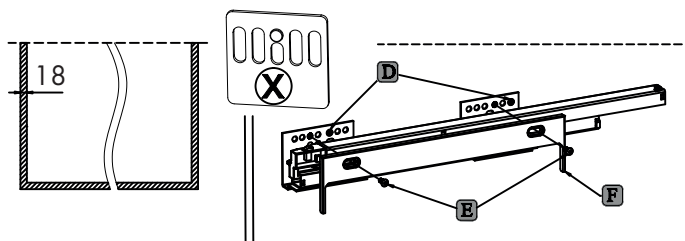

4. Установите раму-основание (A) на направляющие
(C).

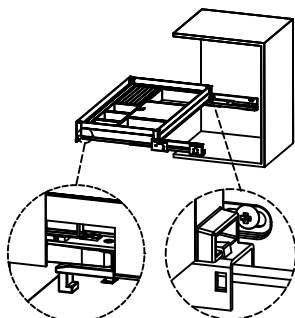

5. Вложите в раму (A) вкладной ящик (B).

